Техническое обслуживание установки умягчения DELTA SIMPLEX (ESCALDA, ISERA)

- Проверьте жесткость воды на выходе. Она должна быть на 0, если регулятор смешивания (миксинг) установлен на 0.
  - 1 / год

- Почистите впуск фильтра либо замените его.
  - 1 / год

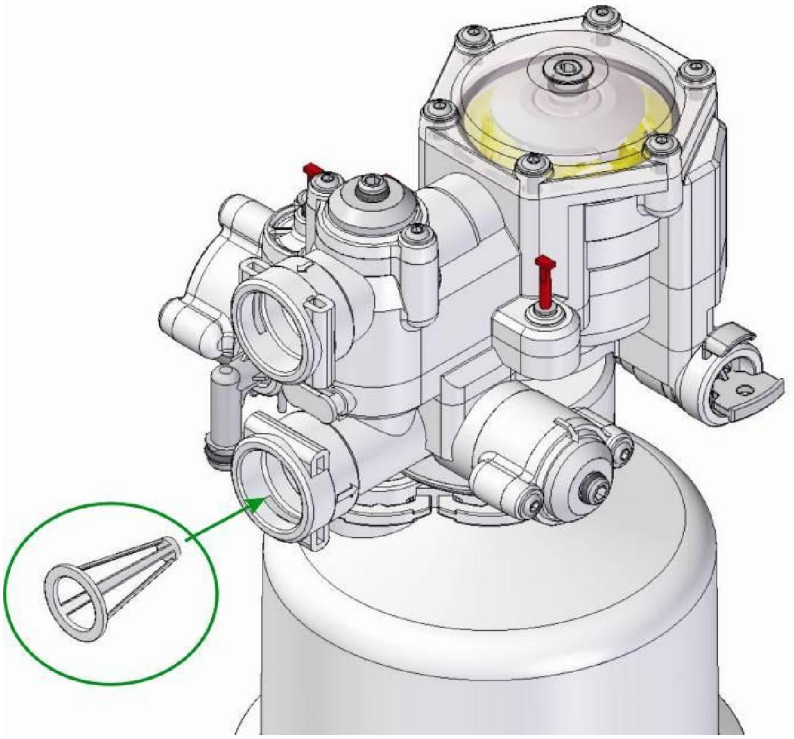

- Почистите трубку вентури и проверьте её. Запустите в установке функцию регенерации и посмотрите/почувствуйте, засасывает ли она соляной раствор. Если нет, то есть вероятность, что её (вентури) необходимо заменить.
  - 1 / год (проверка)

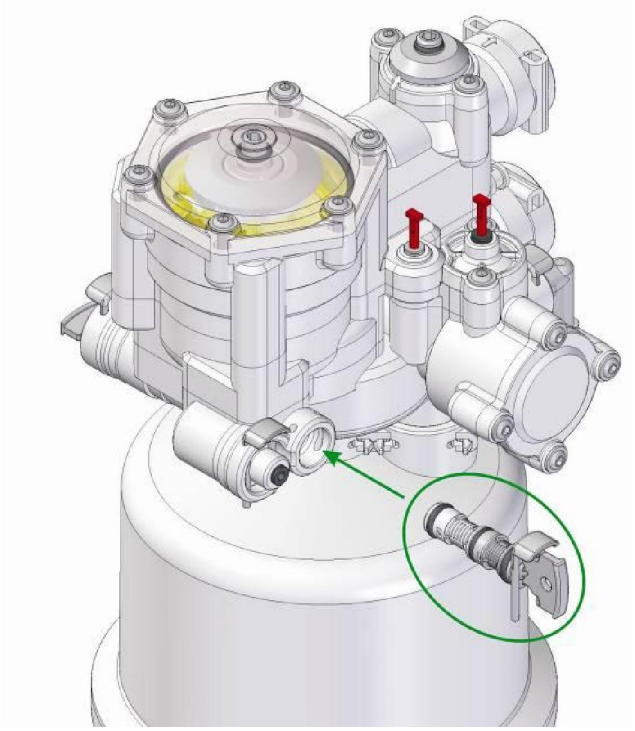

- Проверьте сервоклапаны. Их надо открыть путем мягкого нажатия на маленький клапан и затем закрыть маленьким белым маленьким белым маленьким белым «ключом, пружиной». Если они больше не работают корректно, замените весь контрольный элемент. Или замените только маленькие клапаны – эту работу должны выполнять квалифицированными работниками.
  - 1 / год (проверка)

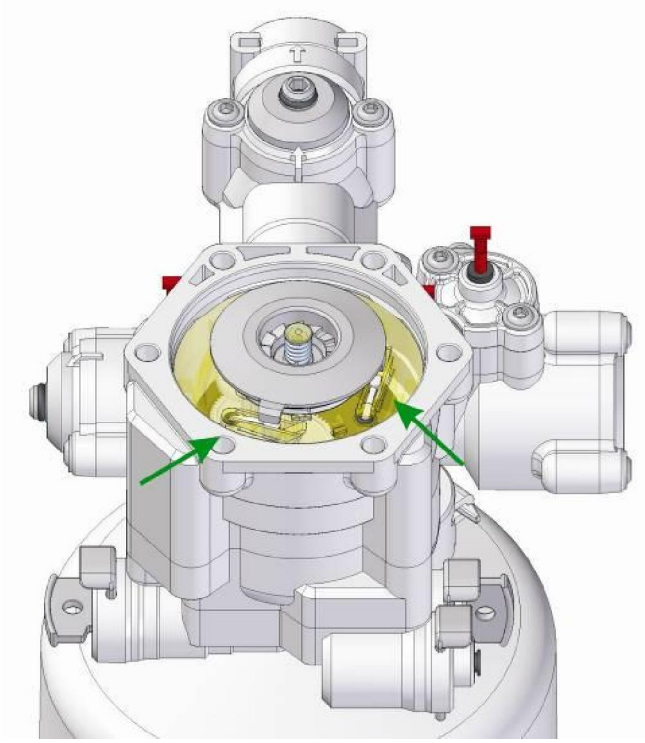

- Почистите соляной бак и соляной клапан.
  - 1 / год либо ранее, если необходимо.

- Почистите «обратную промывку» либо замените, если необходимо. Убедитесь, что часть с ключом/пружиной и уплотнительным кольцом не вываливается и не западает. (см.рисунок справа)
  - 1 / год

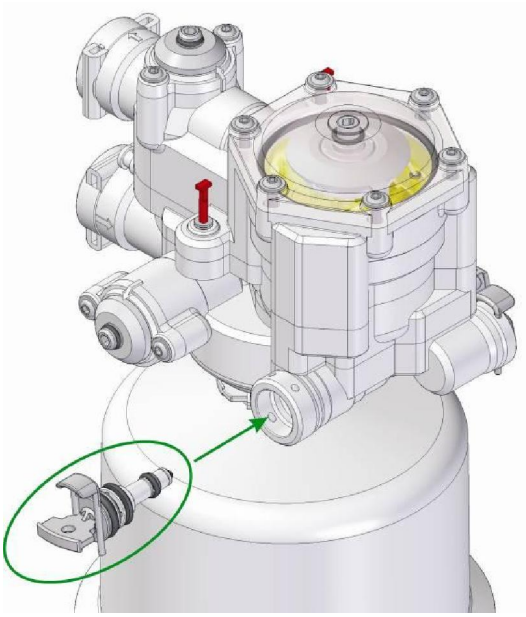

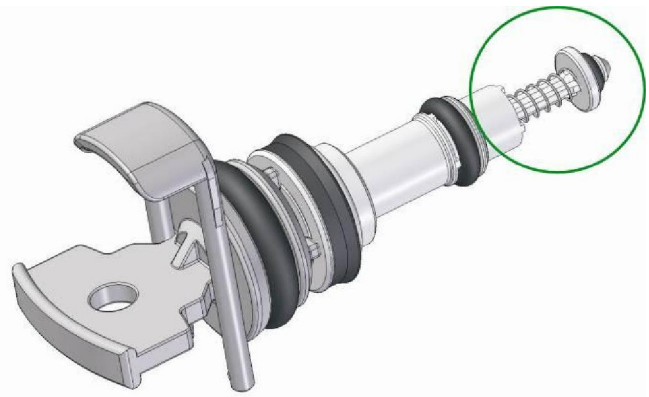

- Замените емкость для смолы, если необходимо.
  - 1 / 5лет

- Проверьте гибгий шланг/трубопровод, идущий в дренаж. Он должен быть в хорошем состоянии.
  - 1 / год

- Проверьте соединительный шланг/трубу между умягчителем и соляным клапаном.
  - 1 / год

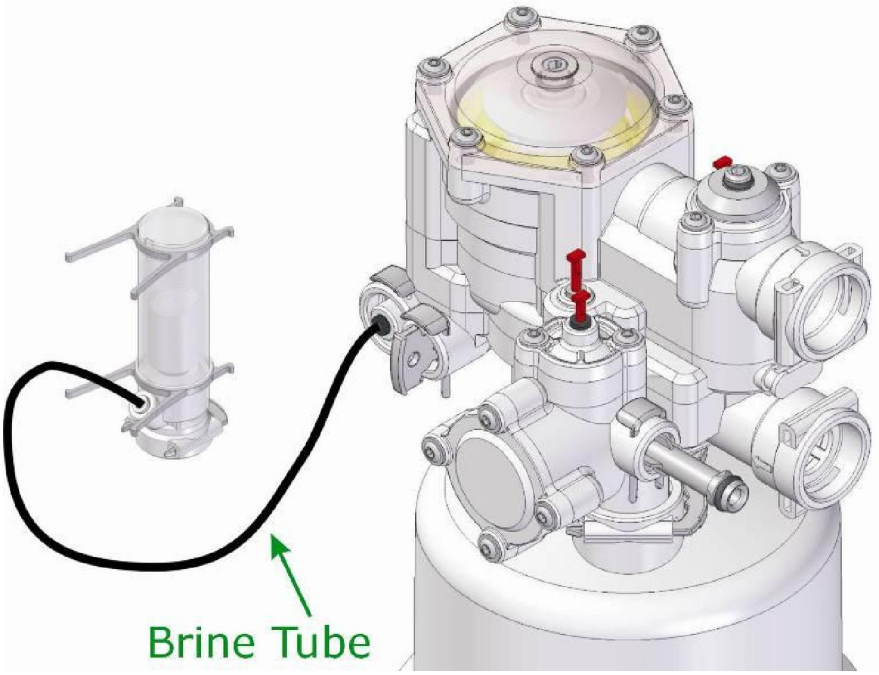

<u>После того, как проверка произведена:</u>

- Запустите регенерацию вручную и убедитесь, что каждая функция в порядке.

- Запустите установку, так чтобы умягчитель выполнин автоматическую регенерацию.